Instrukcija pogu instalācijai

Saturs

Demontēšana 1
Pogas instalācija PP1 pogai 4
Pogas instalācija PP2 pogai 5
Pogas instalācija PP3/PE1 6
Pogas instalācija PZ1 pogai 8
Autortiesības un lietošanas noteikumi 11

Demontēšana

1. Noņemt aizmugurējo stikla slotiņu – 13 mm uzgrieznis.
2. Atskrūvēt pašu pogas mehānismu – 24 mm uzgrieznis.
3. Atvērt aizmugurējo bagāžnieka logu.

Svarīgi! Aplīmēt logu ar krāsotāju līmlenti vai dvieli – Lai nesaskrāpētu logu demontēšanas laikā!

Ja bagāžnieka loga <u>el. mehānisms strādā</u> – atveriet logu un turpiniet pēc instrukcijas

Ja bāgāžnieka loga <u>el. mehānisms nestrādā</u> :

- Atveriet visu bagāžnieku un noņemiet, palaidiet zemāk visu bāgāžnieka apdari.
- Atrodiet pašu slēdzenes mehānismu, kreisajā pusē būs maza atvere, kurā var ielikt smalku atslēdziņu un to pavelkot – logam jāatveras.



1. Attēls.

4. Atskrūvējiet abus 10 mm uzgriežņus loga apdarei:



2. Attēls.


5. Veiciet logtīrītāja asītes izņemšanu un vecās el. Pogas demontēšanu.

!! Lūdzu, esiet īpaši uzmanīgi un prātīgi, liekot, spiežot vai laužot veco mehānismu, izmantojot darba piederumus!!

6. Atvienojiet veco pogas el. savienojumu.


7. Noskrūvējiet loga mehānisma turētāju (norādīts zemāk 3. attēlā ar sarkano bultu).

8. Veiciet mehānisma turētāja nogriešanu (norādīts zemāk 3. attēlā ar zilo līniju).

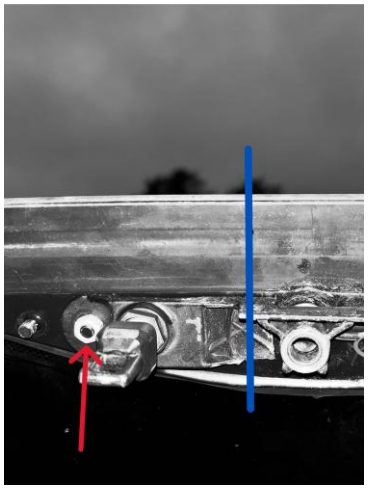

3. Attēls.

9. Pēc nogriešanas, izmanto tikai šo daļu, kas atrodas sarkanajā zonā.

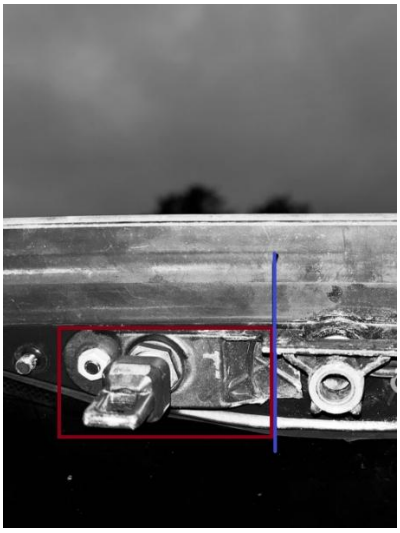

4. Attēls.

10. Pieskrūvējiet atpakaļ mehānisma turētāju.


Pogas instalācija PP1 pogai

1. Iztīriet stila metāla virsmu .
2. Izmantojot komplektā esošo **silikona smērvielu**, aizpildiet stikla malas pa norādīto apļa perimetru (tas novērš balto stikla malu redzamību). Smērvielu uzklājiet piesardzīgi, lai, aizpildot malas, tiktu nodrošināta pogas korpusa noblīvēšana.



5.Attēls.

3. Ievietojiet plastmasas aizbāzni ar tā esošajām fiksācijas ausīm vienādi pret metāla korpusa izgriezumiem.
4. Izmantojot platu plakano (mīnusa tipa) skrūvgriezi, pagriež topa 90 grādiem, lai tas nofiksējas.

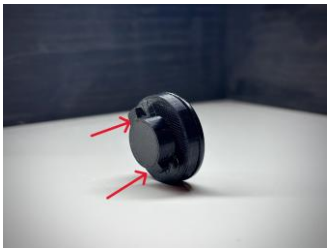

6. Attēls.

5. Iespiediet pogas korpusā alumīnija aizsegu.
6. Veiciet loga apdares montāžu.
7. Uzlieciet komplektā iekļauto apdares vāciņu:



7. Attēls.

8. **Pēc hermētiķa lietošanas, ieteicams vismaz 24 h nemazgāt automašīnu! (Lai hermētiķis spētu apvilkties).**


Pogas instalācija PP2 pogai

1. Iztīriet metāla virsmu.
2. Izmantojot komplektā esošo **silikona smērvielu**, aizpildiet stikla malas pa norādīto apļa perimetru (tas novērš balto stikla malu redzamību). Smērvielu uzklājiet piesardzīgi, lai, aizpildot malas, tiktu nodrošināta pogas korpusa noblīvēšana.



8. Attēls.

3. Iesēdiniet pogu paredzētajā vietā.
4. Pieskrūvējiet no loga iekšpuses, starp loga korpusu un pogu, paredzēto fiksācijas riņķi un savienojiet el. Savienojumu (kā parādīts 9. attēlā).

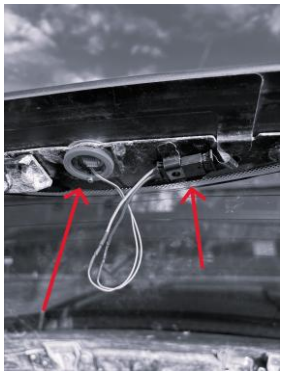

9.Attēls.

5. Veiciet loga apdares montāžu.


6. Uzlieciet komplektā iekļauto apdares vāciņu:



10.Attēls.

7. **Pēc hermētiķa lietošanas, ieteicams vismaz 24 h nemazgāt automašīnu! (Lai hermētiķis spētu apvilkties).**

Pogas instalācija PP3/PE1

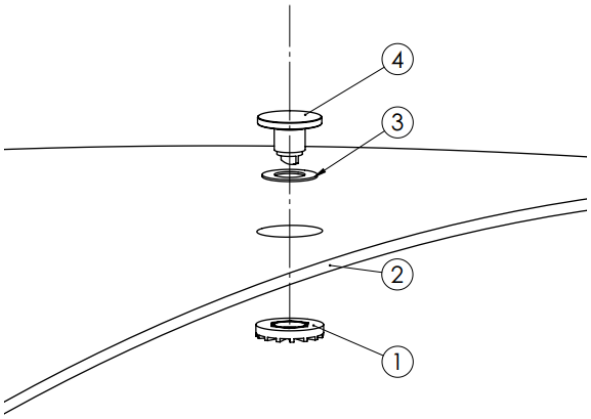


/Instalācijas shēma

1. Iztīriet metāla virsmu.
2. Izmantojot komplektā esošo **silikona smērvielu**, aizpildiet stikla malas pa norādīto apļa perimetru (tas novērš balto stikla malu redzamību). Smērvielu uzklājiet piesardzīgi, lai, aizpildot malas, tiktu nodrošināta pogas korpusa noblīvēšana.




11.Attēls.

3. Iesēdiniet pogas atbalsta blīvslēgu**(3)** loga izgriezumā**(2)**, lai tas pieguļ loga metāla korpusam. (Pēc ieskatiem arī var apsmērēt blīvslēga iekšmalu ar silikona smēri, nodrošinot hermētiskumu).

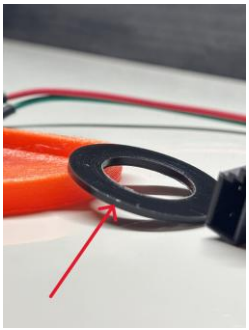

12.Attēls.

4. Iesēdiniet pogu**(4)** paredzētajā vietā – **(2)**.
5. **Otrā loga pusē** uzskrūvējiet paredzēto atbalsta uzgriezni**(1)**, pievelciet, lai poga piespiestos klāt korpusam. Savienojiet el. Savienojumu.

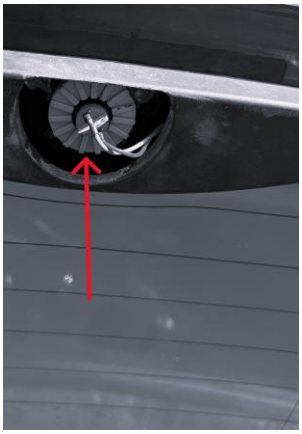

13.Attēls.

6. Veiciet loga apdares montāžu.


7. Uzlieciet komplektā iekļauto apdares vāciņu:



14.Attēls.


8. **Pēc hermētiķa lietošanas, ieteicams vismaz 24 h nemazgāt automašīnu! (Lai hermētiķis spētu apvilkties).**

Pogas instalācija PZ1 pogai

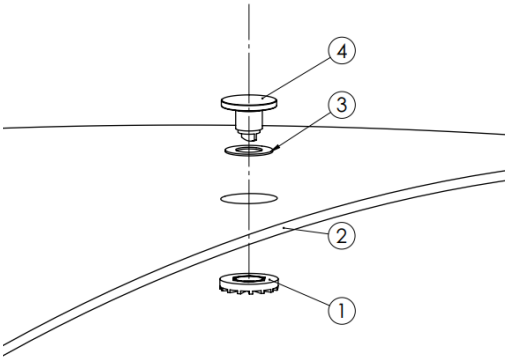

/Instalācijas shēma

1. Iztīriet metāla virsmu.
   Zemāk 15. attēlā norādīto plastmasas/gumijas riņķi rūpīgi ar skrūvjgriezni un nazi izņemt ārā un vietu kārtīgi iztīrīt.

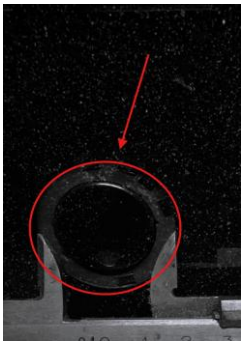

15.Attēls.

2. Izmantojot komplektā esošo **silikona smērvielu**, aizpildiet stikla malas pa norādīto apļa perimetru (tas novērš balto stikla malu redzamību). Smērvielu uzklājiet piesardzīgi, lai, aizpildot malas, tiktu nodrošināta pogas korpusa noblīvēšana.



16.Attēls.

3. Iesēdiniet pogas atbalsta blīvslēgu**(3)** loga izgriezumā**(2)**, lai tas pieguļ loga metāla korpusam. (Pēc ieskatiem arī var apsmērēt blīvslēga iekšmalu ar silikona smēri, nodrošinot hermētiskumu).



17.Attēls.

4. Iesēdiniet pogu**(4)** paredzētajā vietā – **(2)**.
5. **Otrā loga pusē** uzskrūvējiet paredzēto atbalsta uzgriezni**(1)**, pievelciet, lai poga piespiestos klāt korpusam. Savienojiet el. Savienojumu.



18.Attēls.

6. Veiciet loga apdares montāžu.
7. Uzlieciet komplektā iekļauto apdares vāciņu:



19.Attēls.

8. **Pēc hermētiķa lietošanas, ieteicams vismaz 24 h nemazgāt automašīnu! (Lai hermētiķis spētu apvilkties).**

Autortiesības un lietošanas noteikumi

Uzmanību!

Mēs neuzņemamies atbildību par instalācijas procesu, izmantojot nepareizo demontēšanas/instalācijas metodi vai nepareizu darbarīku izmantošanu.

Šī instalācijas instrukcija ir Kardens.lv intelektuālais īpašums.
Atļauta tikai klienta personīgai lietošanai.
Izplatīšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta!

Lai kalpo ilgi!

/Kardens.lv